

HOMESTAR






WWW.DECOFORMS.COM

DECOFORMS

FL50



NL1





NL2





L30



L45

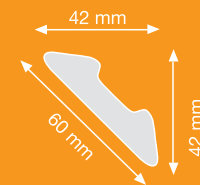

L: 2000 mm

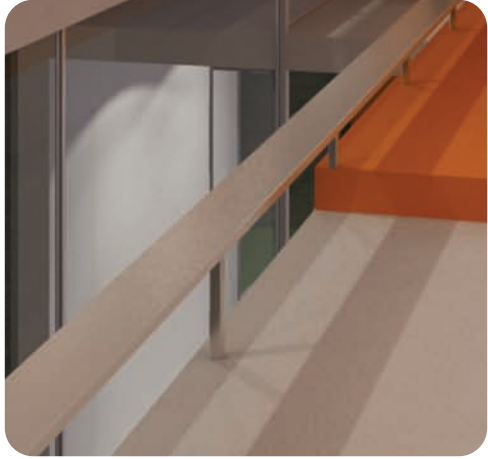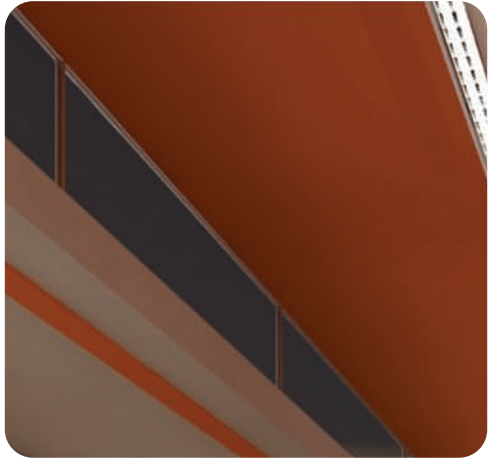

ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO




MODERN A



A3




A5

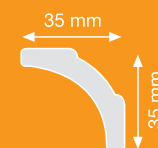


A7

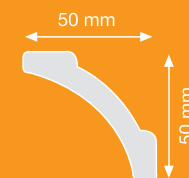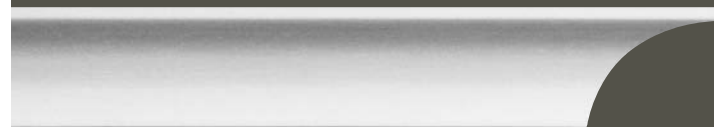


A10

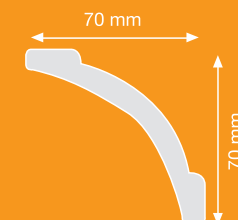

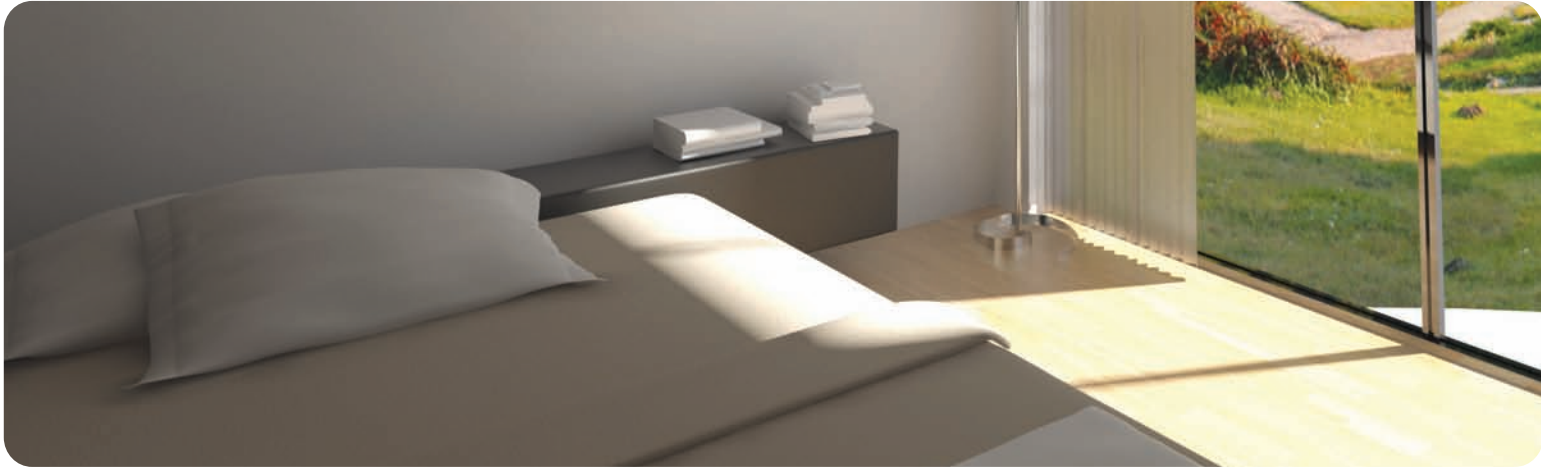

ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO

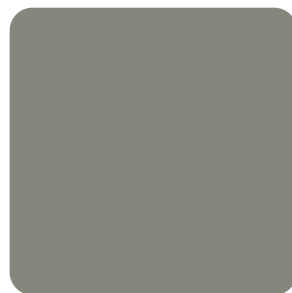

MODERN C

C30



C40




C50




C70




C100

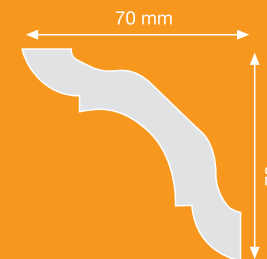

L: 2000 mm

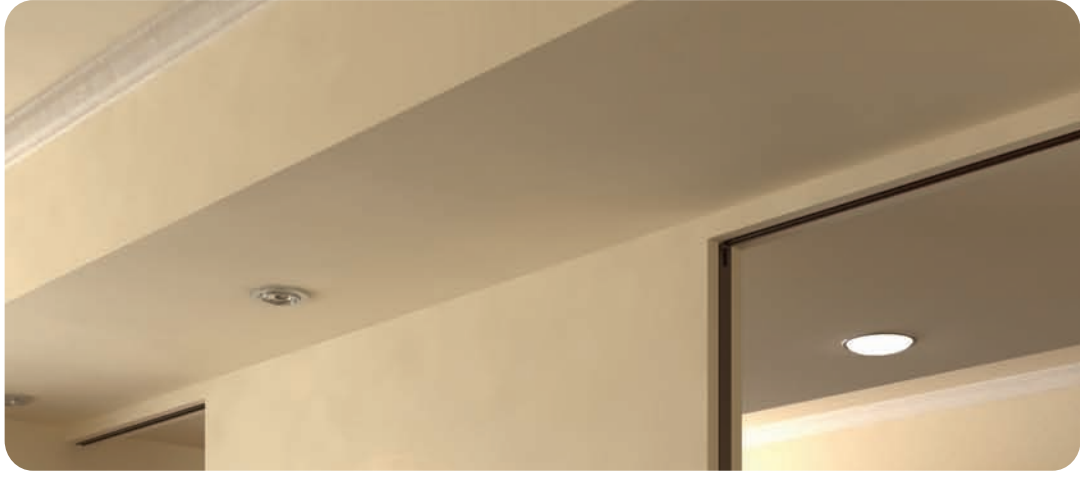

ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO

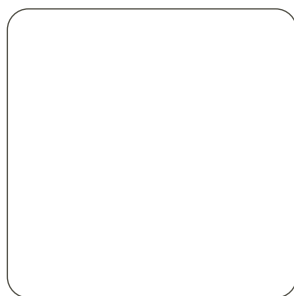


MODERN K

K35




K50

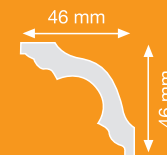


K60



K80

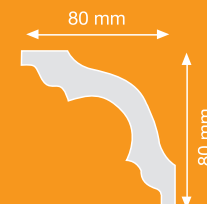

K130

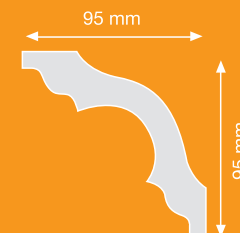

L: 2000 mm



ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO



MODERN M / T


M35




M50



M100

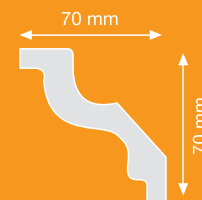


MT

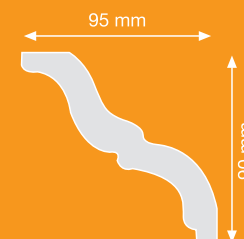


T30




T70

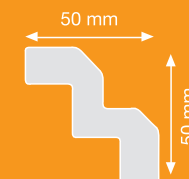

L: 2000 mm

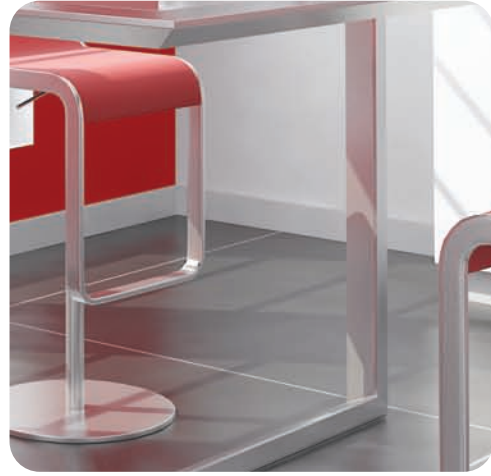

ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO

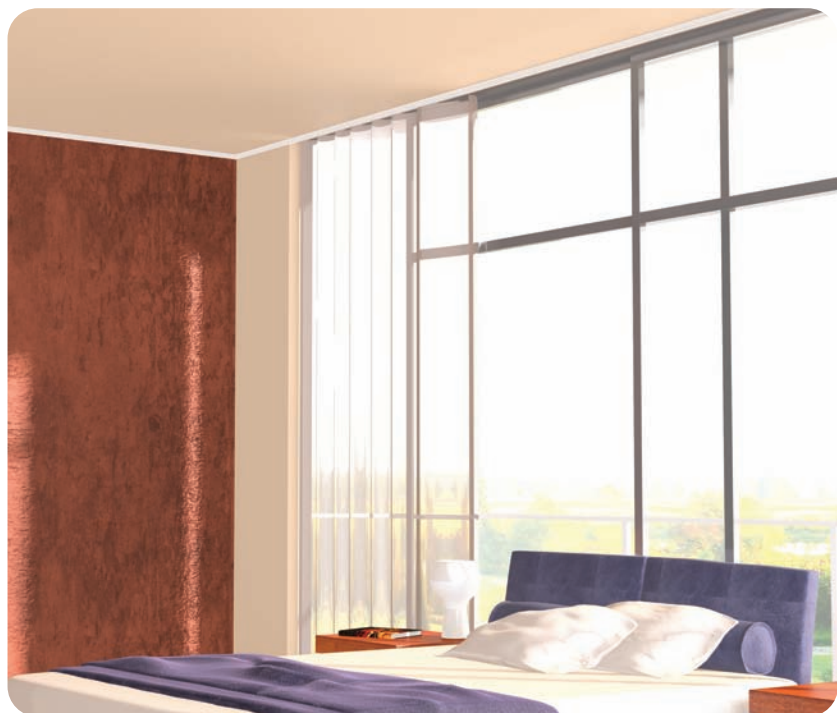

MODERN O / D



HO



O45





JO




D20



D25

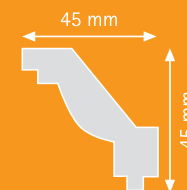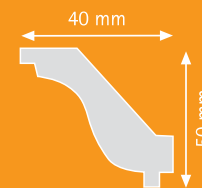

L: 2000 mm

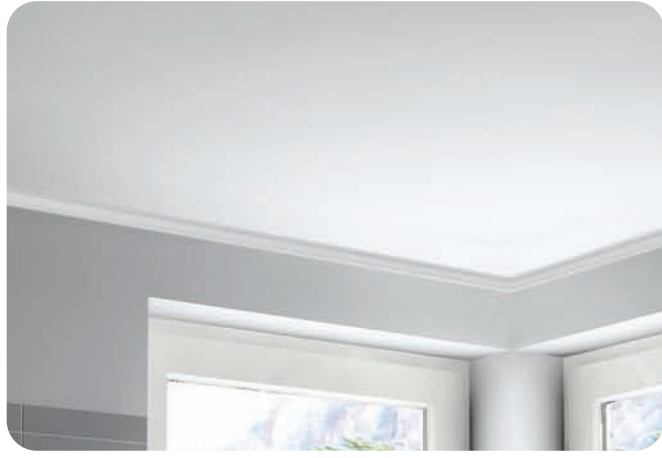

ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO



MODERN S




S25




S35




S50

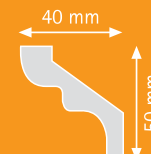


S80

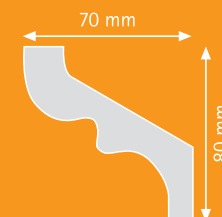


AS

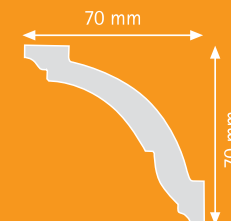


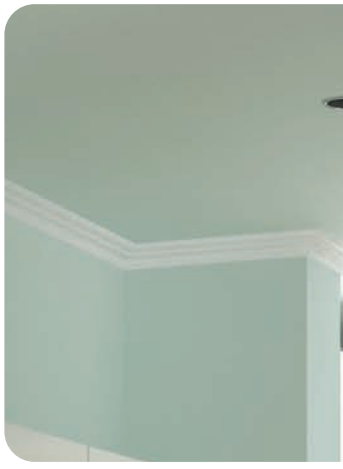


ZIERPROFILE EXTRUDIERT AUS POLYSTYROL
 DECORATIVE PROFILES EXTRUDED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES EXTRUDÉES EN POLYSTYRÈNE
 PERFILES DE ADORNO EXTRUSIONADOS DE POLIESTIRENO
 SANCAS EXTRUDIDAS EM POLIESTIRENO

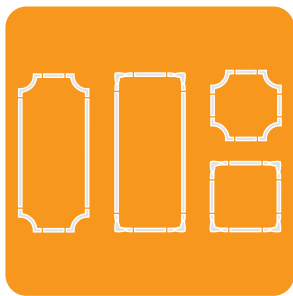


MODERN I / F

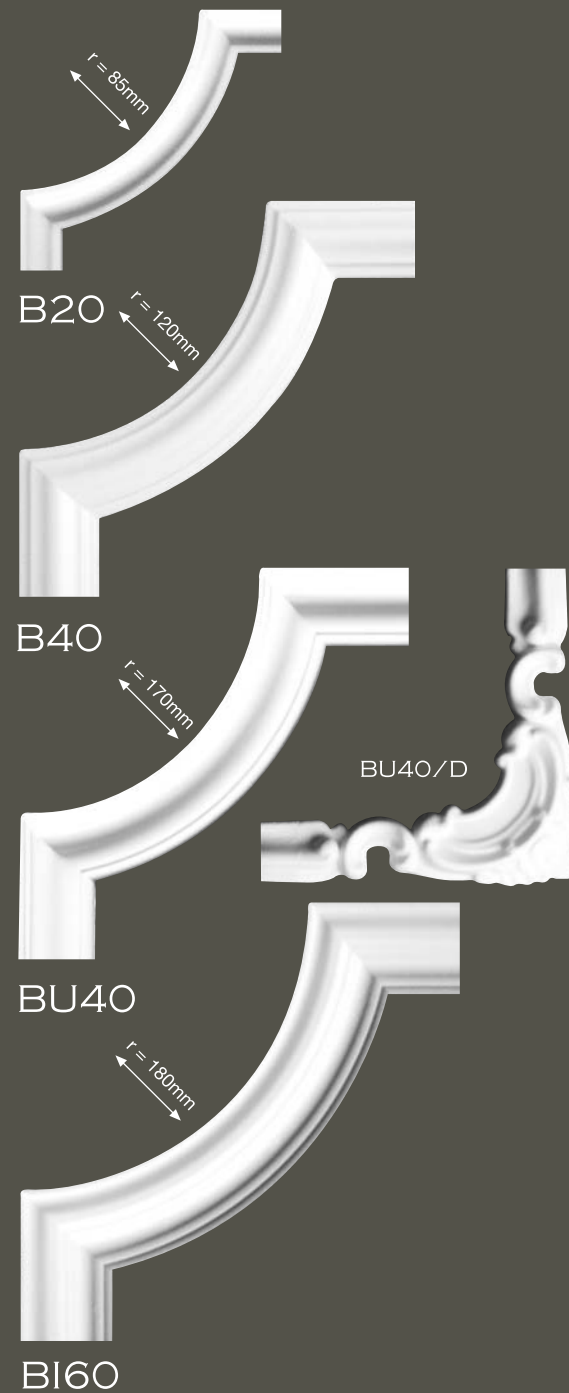

L: 2000 mm

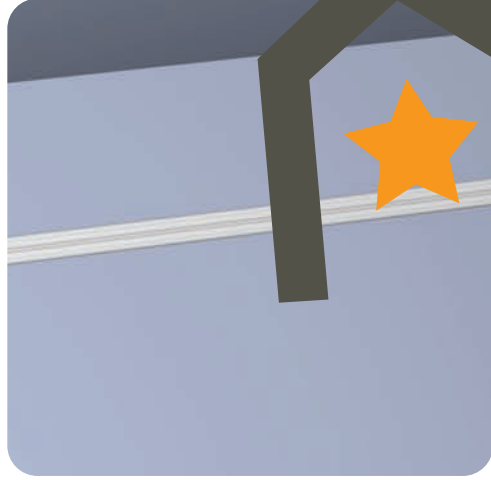



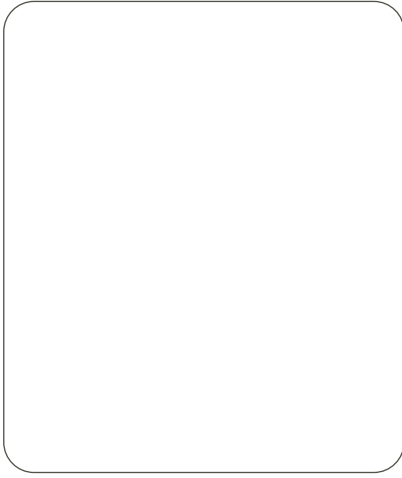






DEKORATIVE BALKEN UND KONSOLEN...
 AUS SPEZIAL PU-SCHAUM, EINFACH ZU MONTIEREN.
 DECORATIVE BEAMS AND CONSOLES...
 MADE OF SPECIAL PU-FOAM, SIMPLE TO INSTALL
 POUTRES ET CONSOLES DÉCORATIVES...
 EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE, FACILE À MONTER
 VIGAS Y CONSOLAS DECORATIVAS...
 DE ESPUMA ESPECIAL DE PU, FÁCIL DE MONTAR
 BARROTES E ACESSÓRIOS... FÁCIL DE INSTALAR






90x60 MM

120x120 MM

200x130 MM

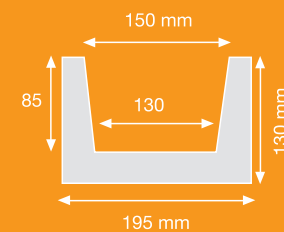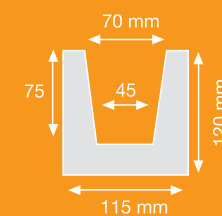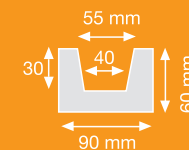

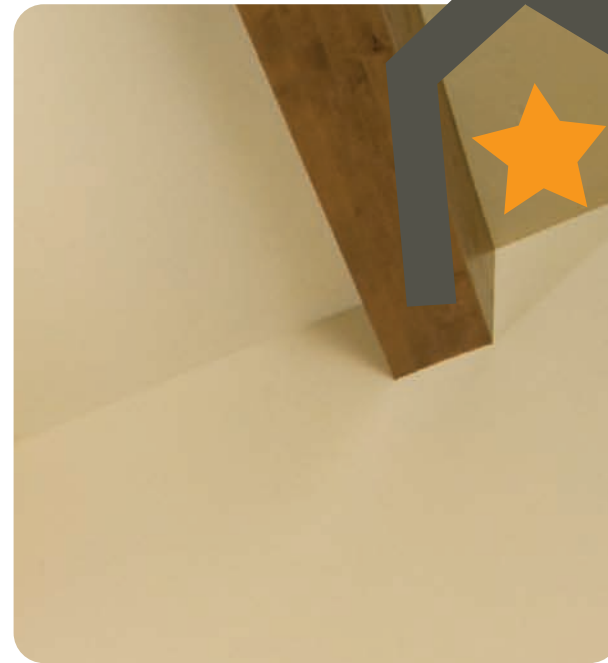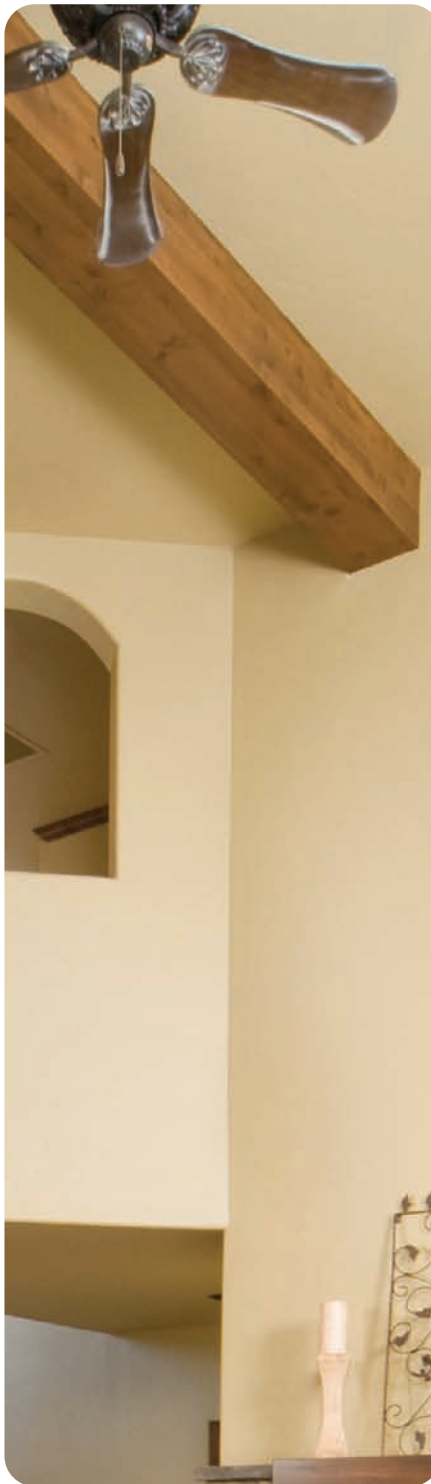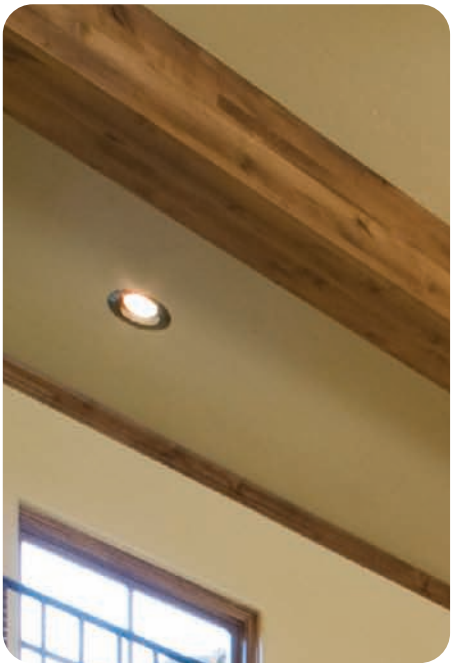

BALKEN RUSTIC
BEAMS RUSTIC
POUTRES CHÊNE FONCÉ
VIGAS RÚSTICA
BARROTES RÚSTICOS

BALKEN HELL
BEAMS LIGHT
POUTRES CHÊNE CLAIR
VIGAS CLARAS
BARROTES MODERNOS

AVAILABLE	2000 MM	3000 MM
AVAILABLE	2000 MM	3000 MM
DISPONIBLE	2000 MM	3000 MM
DISPONIBLE	2000 MM	3000 MM
DISPONÍVEL	2000 MM	3000 MM



WANDLEISTE AUS HD-POLYMER, STOSSFEST UND ÜBERSTREICHBAR
 WALL-MOULDINGS MADE OF HD-POLYMER, SHOCKPROOF AND PAINTABLE
 CIMASE, RÉSISTANTES AUX CHOCS — PEUVENT ÊTRE REPEINTES — EN POLYMÈRE HD
 MOLDURAS DE FRISO, RESISTENTES A GOLPES — REPINTABLES — DE POLÍMERO HD
 MOLDURA DE PAREDE RESISTENTE AO CHOQUE, PRODUZIDA EM POLÍMERO HD




CLASSIC HD-CW

CW11



CW12

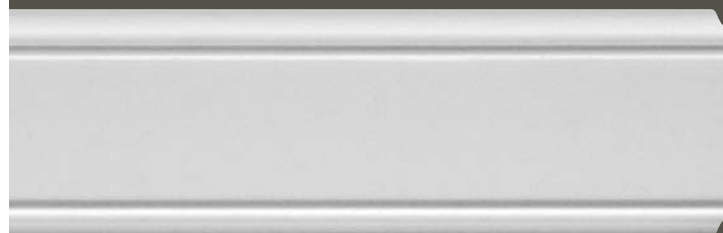


CW13



CW14



CLASSIC HD-CF

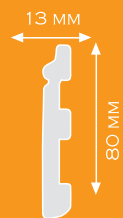

CF11



CF12





CF13




CF14

L: 2000 mm

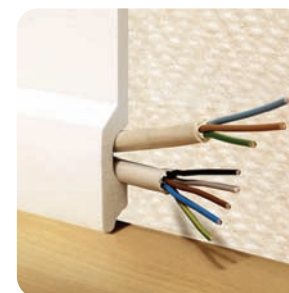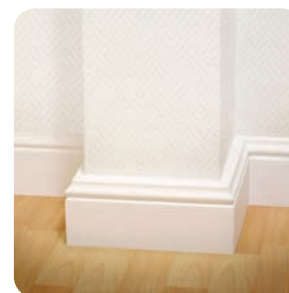

WANDLEISTE AUS HD-POLYMER, STOSSFEST UND ÜBERSTREICHBAR
WALL-MOULDINGS MADE OF HD-POLYMER, SHOCKPROOF AND PAINTABLE
PLINTHES, RÉSIDANTES AUX CHOCES — PEUVENT ÊTRE REPEINTES — EN POLYMÈRE HD
RODAPÍÉS (ZÓCALOS), RESISTENTES A GOLPES — REPINTABLES — DE POLÍMERO HD
RODAPÉ PRODUCIDO EM POLÍMERO HD, RESISTENTE AO CHOQUE.

LEISTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL
 MOULDINGS FOAMED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES MOULÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ
 MOLDURAS ESPUMADAS DE POLIESTIRENO
 SANCAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE

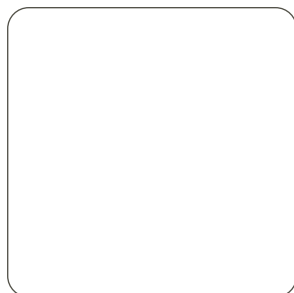

PRESTIGE



INES



ANNA




OLGA



ANDREA




CARMEN

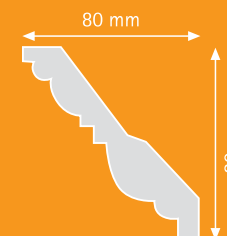

L: 2000 mm




PRESTIGE

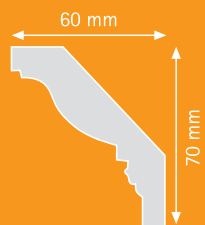


PAMELLA



VERA

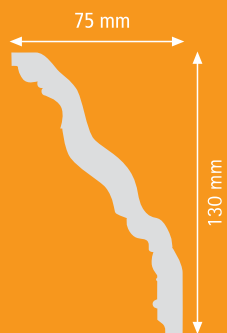

HELLA

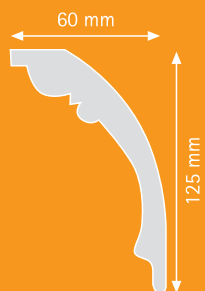

SVETA




SELINA

L: 2000 MM




HOMESTAR

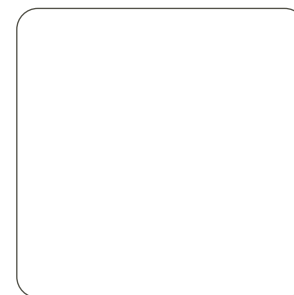

LEISTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL
 MOULDINGS FOAMED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES MÔLÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ
 MOLDURAS ESPUMADAS DE POLIESTIRENO
 SANCAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE



LEISTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL
 MOULDINGS FOAMED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES MOULÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ
 MOLDURAS ESPUMADAS DE POLIESTIRENO
 SANCAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE

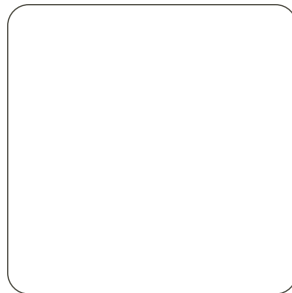

PRESTIGE



HELENA




SONJA



TANJA







ROMY

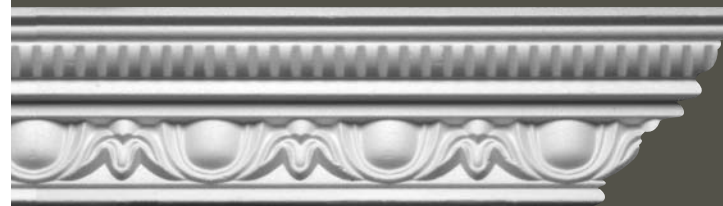

MARIE




G19

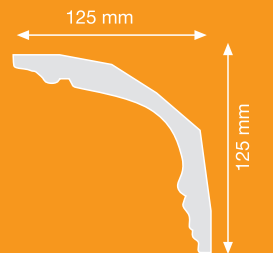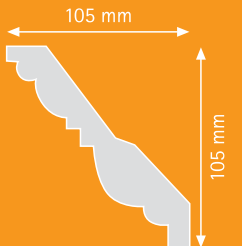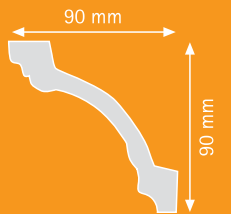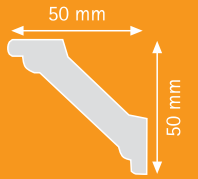


L: 2000 mm




PRESTIGE

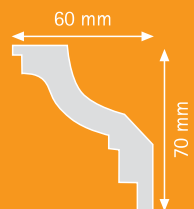


LAURA

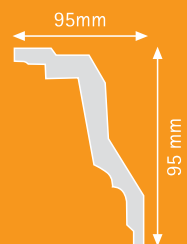

LISA

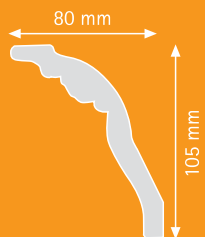

TINA

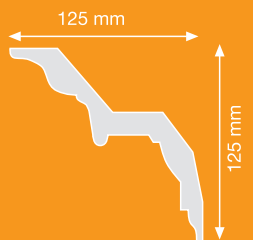


ALLA



G20

L: 2000 mm

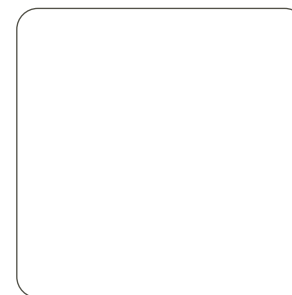

LEISTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL
 MOULDINGS FOAMED OF POLYSTYRENE
 CORNICHES MOULÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ
 MOLDURAS ESPUMADAS DE POLIESTIRENO
 SANCAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE


ROSETTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL

ROSETTES FOAMED OF POLYSTYRENE


ROSACES MOULÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ

ROSETONES DE ESPUMADOS DE POLIESTIRENO

ROSETAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE

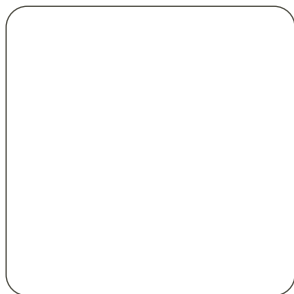


PRESTIGE

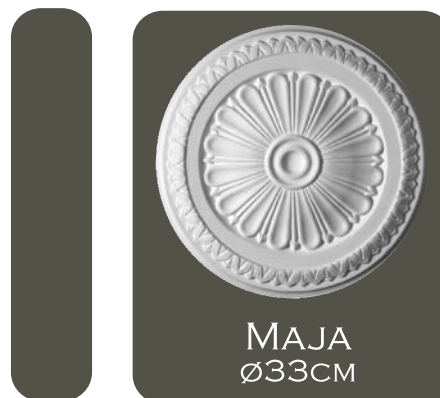

PRESTIGE



PRISCA
Ø50CM

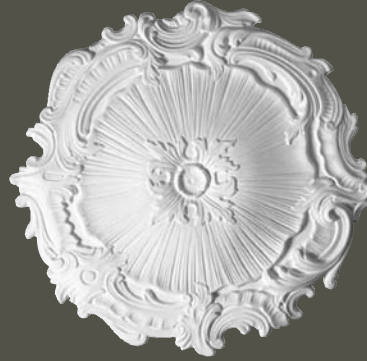

MIRA
Ø40CM



CARLA
Ø37CM



GABI
Ø37CM



GRACIA
Ø34CM



JULIA
Ø28CM



BELLA
Ø15CM



CLARA
Ø7,5CM



ROSETTEN GESCHÄUMT AUS POLYSTYROL
ROSETTES FOAMED OF POLYSTYRENE
ROSACES MOULÉES EN POLYSTYRÈNE HAUTE DENSITÉ
ROSETONES DE ESPUMADOS DE POLIESTIRENO
ROSETAS MOLDADAS EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE

HOMESTAR KLEBER
HOMESTAR SPECIAL GLUE
HOMESTAR SPÉCIALE COLLE
ADHESIVO ESPECIAL HOMESTAR
COLA ESPECIAL HOMESTAR



300ML



4KG



1,5KG

KLEBSTOFF-VERBRAUCH (GESCHÄTZTE)
CONSUME OF GLUE (ESTIMATED)
CONSUMMATION DE COLLE (ESTIMATION)
CONSUMO DE ADHESIVO (ESTIMADA)
CONSUMO DA COLA (ESTIMADO)

REF. ^a	300ML	1,5KG	4KG
A5; S35; D20; S25	6 / 7 MTS	27 / 32 MTS	75 / 100 MTS
A7; K50; S50; M50	5 / 6 MTS	15 / 20 MTS	42 / 55 MTS
A10; S80; K80; M100	4 / 5 MTS	11 / 14 MTS	32 / 40 MTS
K130; MT	3 / 4 MTS	10 / 12 MTS	27 / 29 MTS

WERKZEUG UND ZUBEHÖR
TOOLS AND ACCESSORIES
OUTILS ET ACCESSOIRES
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS



SCHNEIDVORRICHTUNG
MITRE BOX
BOÎTE À COUPE
CAJA DE CORTE
CAIXA DE CORTE



SÄGE
SAW
SCIER
SIERRA DE CORTE
SERROTE

VERPACKUNG MIT SCHNEIDORRICHTUNG UND SÄGE
PACKING WITH MITRE BOX AND SAW
EMBALLAGE AVEC BOÎTE À COUPE PLUS SCIER
EMBALAJE COM CAJA DE CORTE Y SIERRA
EMBALAGEM COM CAIXA DE CORTE E SERROTE

HINWEISE ZUR BEWERBUNG • NOTES FOR APPLICATION NOTES POUR L'APPLICATION • INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



1

- > DIE LEISTEN MIT EINER FEINEN SÄGE ZUSCHNEIDEN (GEHRUNGSLADE BENUTZEN).
- > CUT THE STRIPS WITH A FINE-TOOTHED SAW (USE A MITRE-BLOCK).
- > COUPER LA CORNICHE À L'AIDE D'UNE BOÎTE À COUPE ET UNE SCIE À DENTURE FINE.
- > CORTAR LAS MOLDURAS CON UNA SIERRA FINA (UTILIZAR HOJA DE INGLETE).
- > CORTAR AS SANCAS COM AS FERRAMENTAS ADEQUADAS (CAIXA DE CORTE E SERROTE).



2

- > DEN KLEBER DÜNN AUF DIE AUFLAGEFLÄCHE DER LEISTE AUFTRAGEN.
- > SPREAD THE GLUE THINLY ONTO THE PREPARED SURFACE OF THE STRIP.
- > APPLIQUER UNE FINE COUCHE DE COLLE AU DOS DE LA CORNICHE.
- > APLICAR UNA CAPA DELGADA DE LA COLA EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO DE LA MOLDURA.
- > APLICAR A COLA NO LOCAL DE COLAGEM APROPRIADO DA SANCA.



4

- > FUGEN MIT KLEBSTOFF VERSCHLIESSEN UND DIE KLEBERRESTE MIT EINEM FEUCHTEN SCHWAMM ENTFERNEN.
- > FILL IN ANY GAPS WITH THE GLUE AND THEN CAREFULLY WIPE AWAY ANY EXCESS WITH A DAMP CLOTH.
- > ENDUIRE LES JOINTS AVEC UN PEU DE COLLE MASTIC ET ENLEVER LE SUPERFLU À L'AIDE D'UNE ÉPONGE HUMIDE.
- > CERRAR LAS JUNTAS CON COLA Y QUITAR LOS RESTOS DE LA COLA CON UNA ESPONJA MOJADA.
- > DEVERÁ UTILIZAR A COLA PARA TAPAR AS JUNTAS, PARA REMOVER O EXCESSO DE COLA UTILIZE UMA ESPONJA MOLHADA/HÚMIDA.



3

- > DIE LEISTEN GENAU IN DEN WAND-DECKENWINKEL EINLEGEN UND GUT ANDRÜCKEN.
- > STRONGLY PRESS THE STRIP CAREFULLY INTO THE CORNER WHERE THE WALL MEETS THE CEILING.
- > POSITIONNER LA CORNICHE DANS L'ANGLE DU PLAFOND ET DU MUR EN EXERÇANT UNE LÉGÈRE PRESSION.
- > INSERTAR LA MOLDURAS EXACTAMENTE EN EL ÁNGULO MURO-TECHO Y APRETARLAS BIEN.
- > AJUSTAR A SANCA NOS CANTOS DE FORMA A UNIR CORRECTAMENTE TODAS AS JUNTAS.



5

- > ZUM STREICHEN DER LEISTEN NUR FARBEN OHNE LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.
- > WHEN PAINTING USE ONLY SOLVENT-FREE PAINTS.
- > LES CORNICHES ACCEPTENT TOUTES LES PEINTURES SANS SOLVANT.
- > PARA PINTAR LAS MOLDURAS, SÓLO UTILIZAR PINTURAS SIN DISOLVENTE.
- > A SANCA ESTÁ PRONTA A PINTAR (USAR TINTA SEM SOLVENTES NA PRIMEIRA APLICAÇÃO).



1

- > SCHNEIDEN ODER BOHREN SIE BEIM EINSATZ ALS LAMPENROSETTE EINE PASSENDE KABELÖFFNUNG HERAUS.
- > CUT OR DRILL A SUITABLE HOLE FOR THE CABLE AS NECESSARY FOR USE WITH AN ELECTRIC LAMP.
- > AVANT LA POSE, PERCER SI NÉCESSAIRE UNE OUVERTURE AU CENTRE DE LA ROSACE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET FIXER LE LUMINAIRE.
- > DE PREVER LOS ROSETONES PARA LÁMPARAS, RECORTAR O PERFORAR UN ORIFICIO ADECUADO PARA EL CABLE.
- > PODERÁ FAZER UM BURACO PARA PASSAR O CABO ELÉCTRICO ANTES DA APLICAÇÃO DA ROSETA.



2

- > TRAGEN SIE AUSREICHEND KLEBSTOFF AUF DIE RÜCKSEITE DER ROSETTE AUF UND BEACHTEN DABEI DIE HINWEISE DES KLEBSTOFFHERSTELLERS. BENUTZEN SIE NUR LÖSUNGSMITTELFREIE KLEBER.
- > SPREAD SUFFICIENT GLUE TO THE REAR SIDE OF THE CENTRE-PIECE WHILST PAYING ATTENTION TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. USE ONLY SOLVENT-FREE GLUE.
- > APPLIQUER UNE COLLE MASTIC SANS SOLVANT AU DOS DE LA ROSACE ET RESPECTER LES CONSEILS DE POSE DU FABRICANT DE COLLE.
- > APLICAR COLA SUFICIENTE EN EL DORSO DEL ROSETÓN, OBSERVANDO LAS INSTRUCCIONES AL RESPECTO DEL FABRICANTE DE LA COLA. UTILIZAR SÓLO COLA SIN DISOLVENTE.
- > APLICAR A COLA NO VERSO DA ROSETA NO LOCAL DE COLAGEM. TEM EM ATENÇÃO A CARACTERÍSTICA DA COLA POIS DEVE DE USAR SEMPRE COLA SEM SOLVENTES.



3

- > RICHTEN SIE DIE ROSETTE AUF DIE RICHTIGE POSITION AUS. FÜLLEN SIE DIE UMLAUFEFUGE MIT ZIERPROFILKLEBER. NACH DEM TROCKNEN KANN DIE ROSETTE GESTRICHEN WERDEN.
- > POSITION THE CENTRE-PIECE CAREFULLY. SPREAD THE REAR SIDE WITH SUFFICIENT Moulding adhesive. ALLOW THE GLUE TO DRY BEFORE PAINTING.
- > POSITIONNER VOTRE ROSACE. EXERCER UNE LÉGÈRE PRESSION POUR FAIRE RESSORTIR LE SURPLUS DE COLLE ET LISSER LE CONTOUR DE LA ROSACE AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE. APRÈS SÉCHAGE DE LA COLLE, LA ROSACE PEUT ÊTRE PEINTE AVEC TOUTES PEINTURES SANS SOLVANT.
- > ALINEAR EL ROSETÓN CON LA POSICIÓN CORRECTA. LLENAR LA JUNTA CIRCUNFERENCIAL CON COLA PARA PERFILES DECORATIVOS. UNA VEZ SECADO EL ROSETÓN, ÉSTE PUEDE SER PINTADO.
- > CENTRAR A ROSETA NO LOCAL DE APLICAÇÃO, PRESSONAR LIGEIRAMENTE E USAR OS EXCESSOS DE COLA PARA COBRIR A JUNTA ENTRE O TECTO E A ROSETA, OS EXCESSOS PODEM SER LIMPOS COM UMA ESPONJA HÚMIDA. DEVERÁ ESPERAR A SECAGEM DA COLA PARA PODER PINTAR SEMPRE COM TINTAS SEM SOLVENTES.

WIR EMPFEHLEN LÖSUNGSMITTEL FREIE FARBE FÜR ALLE PRODUKTE HOMESTAR® • WE RECOMMEND SOLVENT FREE COLOR FOR ALL HOMESTAR® PRODUCTS.
NOUS RECOMMANDONS DES PEINTURES SANS DISSOLVANT. POUR TOUS LES PRODUITS HOMESTAR® • RECOMENDAMOS PINTURAS SIN DISOLVENTES PARA TODOS LOS PRODUCTOS HOMESTAR® • RECOMENDAMOS A PINTURA DE TODOS OS PRODUTOS HOMESTAR® COM TINTA SEM SOLVENTES.

www.homestar.cl
www.homestar-decostyle.com
www.homestar.com.pt
www.homestar.bo
www.homestar.ec
www.decoforms.net
www.decoforms.com.br
www.homestar.com.ar
www.homestar.com.py
www.homestar.com.bo
www.homestar.com.br
www.homestar.com.ec
www.homestar.com.pe
www.homestar.pe
www.homestar.com.uy
www.homestar.com.ve
www.homestar.gy
www.homestar-decostyle.net
www.homestar.pt
www.decoforms.com

Produced by:



Distributed by:



www.ulisanças.pt